



一、本产品需要两个以上电气专业人员安装，共分两个部分的安装，分别为开关柜出线套管连接和互感器出线套管连接两个部分的安装，安装时先安装开关柜出线套管部分，再安装互感器出线套管部分，具体步骤如下：

1.1 产品主要安装步骤如下：

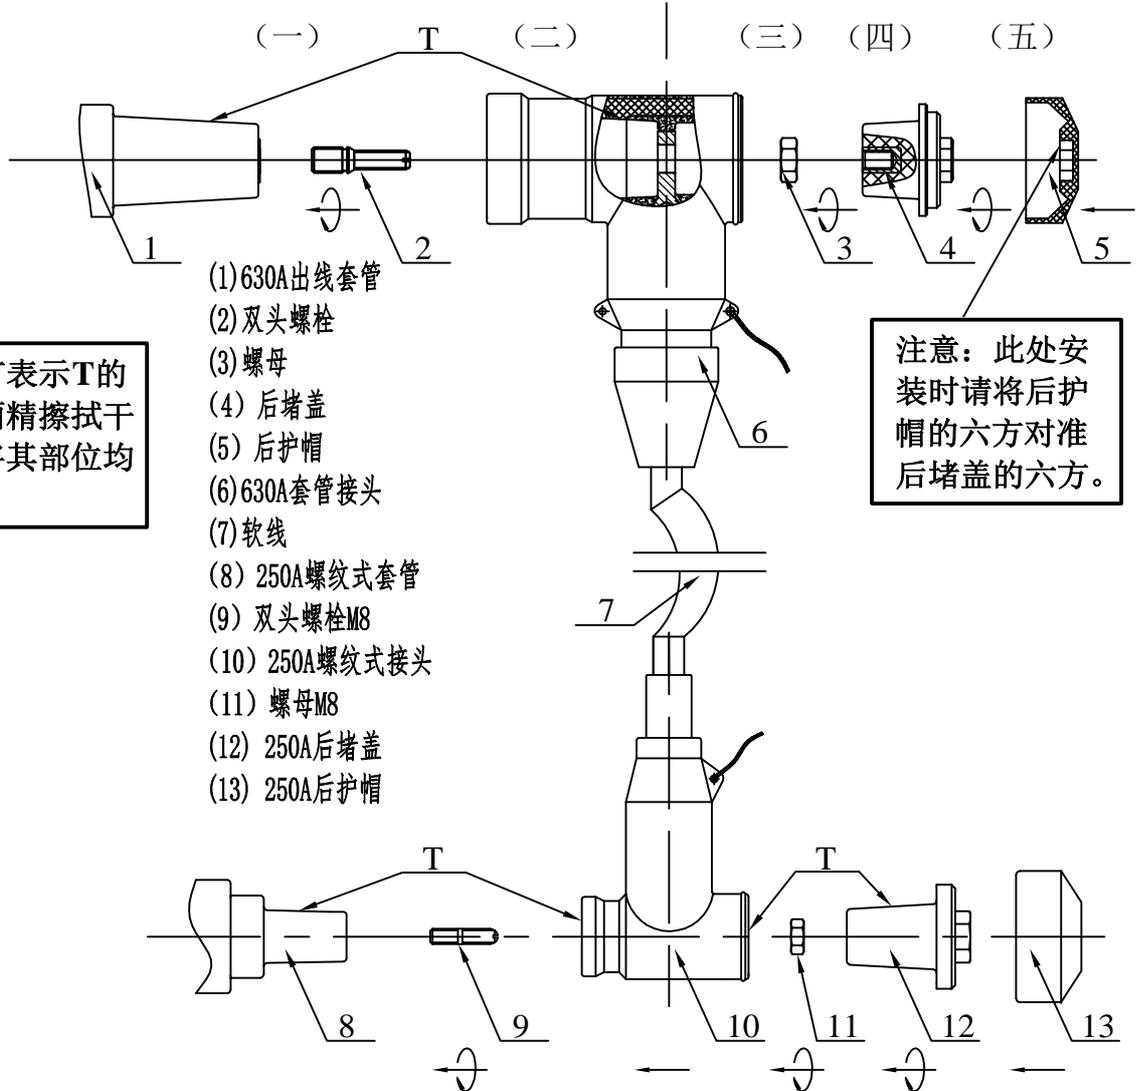


1.2 开关出线套管组装后的示意图

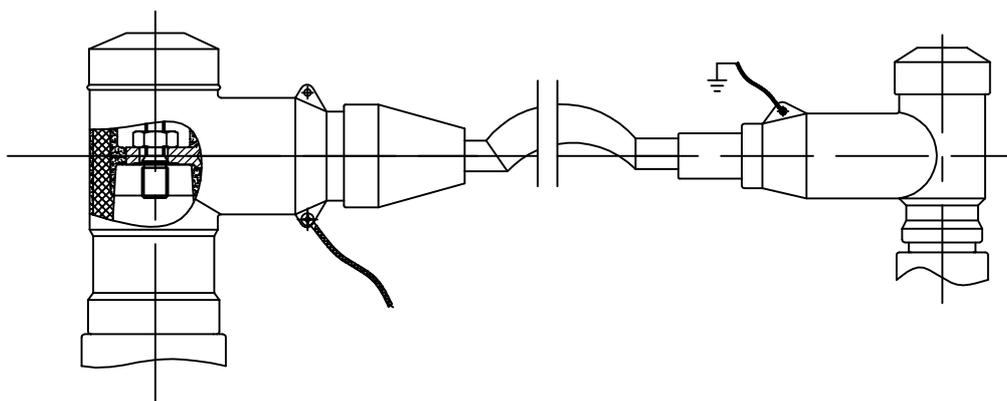

屏蔽型3T 电缆软连接接避雷器 安装说明书

2 如果需要安装避雷器，在开关柜出线套管安装步骤中进行，具体如下

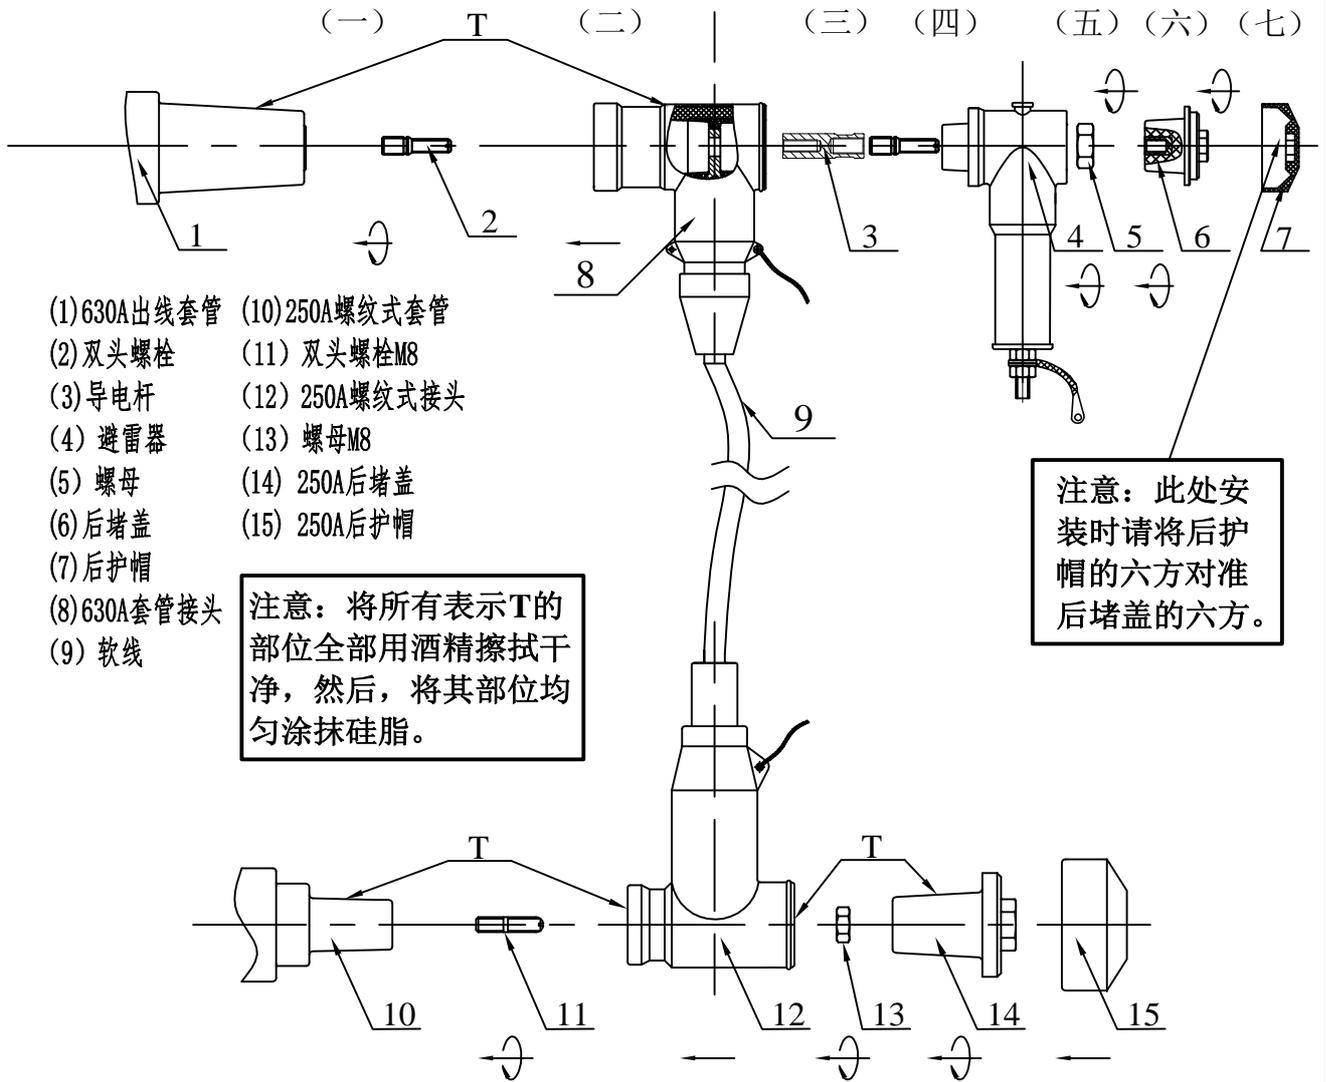

2.1 开关出线套管带避雷器组装后的示意图

